


STRATUS - WALL CONTROL INSTRUCTION MANUAL

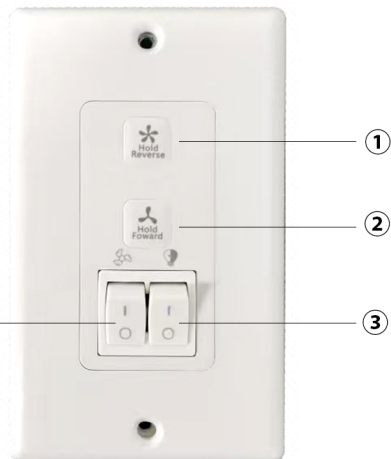

① Reverse & Increase Fan Speed

To increase the fan speed, press the button once for each speed level (Speed 1-6). Press and hold the button for 5 seconds for reverse direction.

② Forward & Reduce Fan Speed

To reduce the fan speed, press the button once for each speed level (Speed 6–1). Press and hold the button for 5 seconds for forward direction.

③ Light Control

Use the switch to turn the light ON or OFF.


Each time the light is switched OFF and ON, the color temperature will change: 3000K → 4000K → 6000K.

If the light is off for 10 seconds, it will start with last colour temperature setting.


④ Fan Power

Use the switch to turn the fan ON or OFF.

WIRING SCHEMATIC DIAGRAM FOR RECEIVER

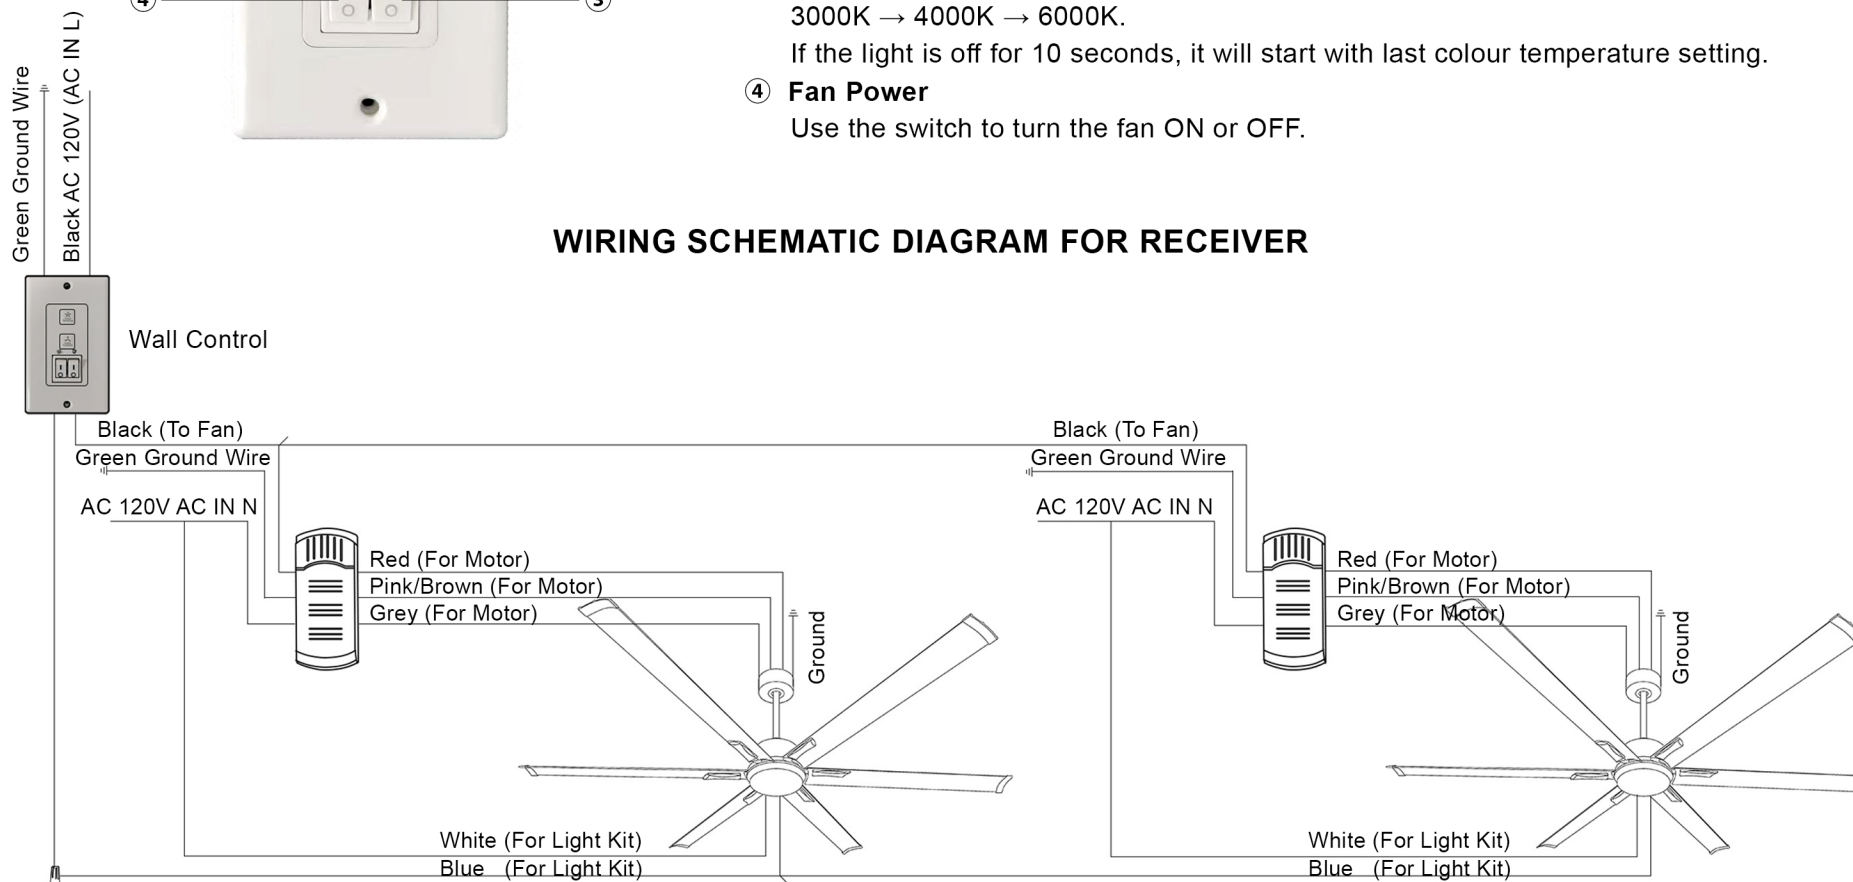

STRATUS - MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA COMMANDE MURALE

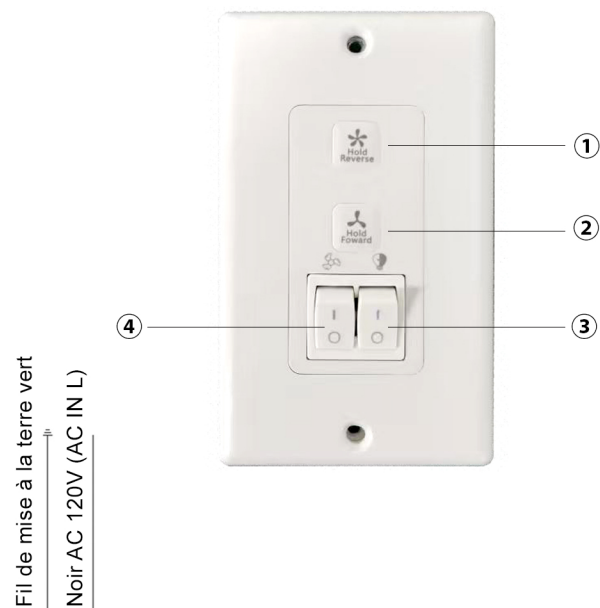

① Marche arrière et augmentation de la vitesse

Pour augmenter la vitesse : Appuyez sur le bouton une fois pour chaque niveau de vitesse (Vitesses 1 à 6).

Pour la marche arrière : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

② Marche avant et réduction de la vitesse

Pour réduire la vitesse : Appuyez sur le bouton une fois pour chaque niveau de vitesse (Vitesses 6 à 1).

Pour la marche avant : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes.

③ Contrôle de la lumière

Utilisez l'interrupteur pour ALLUMER ou ÉTEINDRE la lumière.

Chaque fois que la lumière est éteinte puis rallumée, la température de couleur changera : 3000K → 4000K → 6000K.

Si la lumière reste éteinte pendant plus de 10 secondes, elle s'allumera au dernier réglage de couleur utilisé (fonction mémoire).

④ Alimentation du ventilateur

Utilisez l'interrupteur pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le ventilateur.

SCHÉMA DE CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR

